



TW200リアウインカーステー 取扱説明書

商品番号

09-03-0903 リアウインカーステー

適合車種および適合型式

TW200/E(2JL, 4CS1~6, 5LB1/2)

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。
- ・ノーマルリアフェンダー取り付け不可。
- ・本商品取り付けの際には下記の製品が必要になります。

フェンダーレステールランプキット

ルーカスタイプ (09-03-0894)

キャッツアイタイプ (09-03-0895)

ウインカーセット

(09-03-091/092/093)

TW200E(4CS4/6, 5LB1/2)は純正バルブ使用。

TW200(2JL, 4CS1~3/5)は純正バルブ使用不可。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。

この製品を取り付け使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

商品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

当製品は、上記適応車種、適合型式の車種専用です。他の車両には取り付けできませんので御注意下さい。

TW200(2JL, 4CS1~3/5)に別売りウインカーセット(09-03-091/092/093)を取り付ける場合は、下記ウインカーバルブを別途お買い求めの上、取り付け使用して下さい。

2JL, 4CS1/2・・・ウインカーバルブ G18 12V27W

4CS3/5・・・ウインカーバルブ G18 12V21W

注意 下記内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。(部品の脱落の原因となります。)

警告 下記内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。


- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめ御了承下さい。

クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

～商品内容～

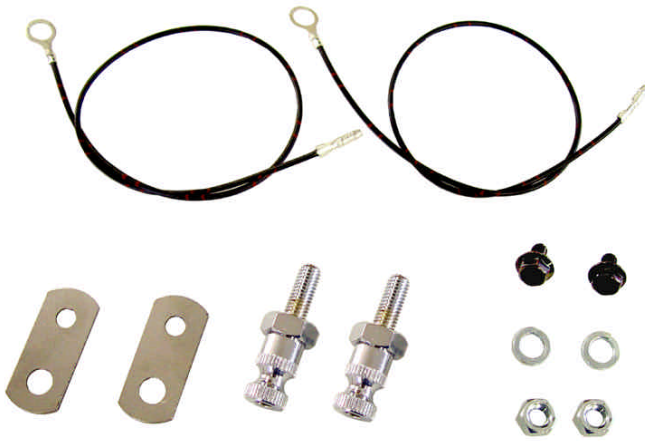

番号	商品内容	数量
1	ウインカーブラケット	2
2	ウインカーステー	2
3	フランジボルト M6×10	2
4	六角ナット M6	2
5	スプリングワッシャ	2
6	リードコード	2

～取り付け要領～

ノーマルリアフェンダー及びリアフレームが取り外してある状態が取り付けの条件です。

1. ウインカーブラケットの穴（9mm）に、ウインカーステーを差し込み、リードコード、スプリングワッシャ、六角ナットの順で取り付け固定して下さい。
2. 取り外したリアフレームの前方ネジ部にウインカーブラケットをフランジボルトにて取り付けて下さい。



3. 別売りウインカーセット（09-03-091/092/093）を地面に対して水平になるように取り付け固定して下さい。
注意：ウインカーバルブは純正の物を使用して下さい。



4. ウインカーの配線を接続し、メインスイッチをONにして左右ウインカーが正常に作動するかを確認して下さい。正常に作動しない場合は、バルブ切れやコードの接続不良等が考えられますので再度確認して下さい。
右ウインカー：濃緑
左ウインカー：濃茶

SPECIAL PARTS TAKEGAWA
 〒584-0069
 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号
 TEL 0721-25-1357
 FAX 0721-24-5059
 URL <http://www.takegawa.co.jp>