

# フェンダーレスキット (LED ミニテールランプ付) 取扱説明書

製品番号	05-08-0538 (ブラック)
	05-08-0632 (レッド)

適応車種	XSR125 (BVF1)
	XSR155 (BBSA) ※

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。  
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。  
万一お気づきの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

## ☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。
- ◎製品には、エッジや突起がある場合があります。必ず作業手袋を着用し作業を行って下さい。  
(説明書内で作業手袋未着用の写真がある場合でも、作業時は作業手袋等を着用して下さい。)
- ◎XSR155(BBSA)は、ナンバープレートが大きくなる為、別途リフレクター(05-08-0356)が必要です。(※)
- ◎ノーマルのタイヤ外径よりも大きいタイヤを装着した場合、リアショックが縮んだ際にナンバープレートとタイヤが干渉する恐れがあります。
- ◎純正よりも短い取り付け長のリアショックを装着した場合、リアショックが縮んだ際にナンバープレートとタイヤが干渉する恐れがあります。
- ◎不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。

## ～特徴～

- ノーマルリアフェンダー及びノーマルテールランプを取り外し、当製品を装着する事でリア周りをシャープなフォルムに変更する事が出来ます。  
ウインカーはノーマルを使用する為、別途購入部品が無く、加工もありませんので、簡単に装着する事が出来ます。  
又、リフレクターキットが付属している為、道路運送車両法に違反する事はありません。
- テールランプの尾灯、制動灯、ナンバー灯には高輝度LEDを採用し、ボディのスリム化と造形美を追求したLEDミニテールランプ。  
ナンバー灯が一体となっている為、リア周りをよりシャープにする事が出来ます。
- テールレンズは2種類をご用意。ブラックインナーとスモークレンズからなるブラックタイプ。レッドインナーとクリアレンズからなるレッドタイプ。
- テールランプを接続するサブハーネスが付属している為、配線加工の必要がなく、取り付けが可能です。
- 2021年からのナンバープレート保安新基準に適合した商品です。

**注意** この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジン及びマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。(ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。)
- 製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、作業手袋等を着用し手を保護して作業を行って下さい。  
(ケガの原因となります。)
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。  
(部品の脱落の原因となります。)

**警告** この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- 点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。  
(不適切な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。  
(事故につながる恐れがあります。)

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。  
但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象なりません。  
なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。



番号	部品名	個数	リペア品番
1	ステー	1	
2	リフレクターステー	1	00-05-0414
3	テールライト	1	05-08-0017 (ブラック) 05-08-0019 (レッド)
4	リフレクター	1	
5	プレート	1	00-05-0415
6	フランジボルト 6x18	4	00-00-2813 (5ヶ入り)
7	フランジロックナット 5mm	3	00-00-2911 (4ヶ入り)
8	Oリング	2	00-00-0330 (3ヶ入り)
9	サブハーネス COMP.	1	00-05-0416
10	ラバープレート	1	00-00-0474
11	トライアングルマーク	1	00-00-2290

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。

品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。  
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にて  
ご注文下さいませお願い致します。


※リペアパーツはキット内容と若干、形状等異なる場合があります。  
使用につきましては問題ございません。予めご了承下さい。

●はじめに


車両をメンテナンススタンド等にかけるなどして、車体を安定させて下さい。

○シートを取り外します。

リアフェンダーカバーを取り外す為に、写真の丸マークの箇所をボルト4本とスクリュー6本を取り外し、テールランプのカプラーを抜き、リアフェンダーカバーを取り外します。

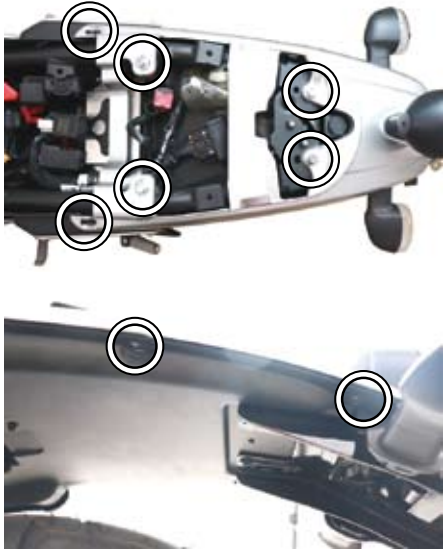

○マッドガード ASSY. を取り外す為に、ウインカーのギボシとナンバー灯のカプラーを抜き、ナット4個を外して、マッドガード ASSY. を取り外します。

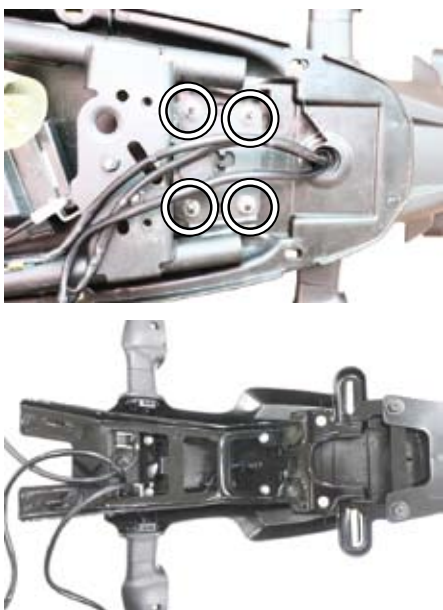

○マッドガードに付いている純正グロメットを①ステーに移設します。  
口の広い方が上になる様に取り付けます。



○③テールライトに付いているナットとワッシャを取り外し、⑦フランジロックナットを使用し、①ステーに取り付けます。

※取り外したナットとワッシャは使用しません。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。  
フランジロックナット  
トルク：5N・m (0.5kgf・m)



○マッドガードから純正ウインカーを①ステーに移設します。

①ステーにウインカーを取り付けましたら、ウインカーのガタつきを無くす為に①ステーとウインカーの間に⑧Oリングを入れ、ウインカー固定部品を差し込みます。




○リアフェンダーカバーからナットを2つ取り外し、純正テールランプとテールランプの土台のラバーを取り外します。



■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

○⑥フランジボルト 6x18 4個と純正ロックナット 4個を使用し、①ステーを車両に取り付けます。この時、純正カラー 4個を忘れずに差し込む様にして下さい。

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。  
フランジボルト / ロックナット  
トルク：10N・m (1.0kgf・m)

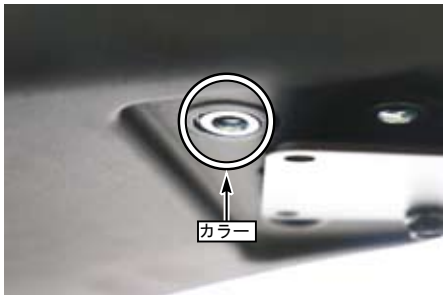

○③テールライト及び純正ウインカーの配線接続を行います。  
③テールライトは、⑨サブハーネス COMP. を車両側に差し込み、③テールライトと⑨サブハーネスを同じ色で繋ぎます。純正ウインカーも同様に車体と同じ色で繋ぎます。接続出来たら、点灯確認を行って下さい。

○リアフェンダーカバー及びシートを取り付けます。

○②リフレクターステーに、⑦フランジロックナット 5mm を使用し、④リフレクターを取り付けます。

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。  
フランジロックナット  
トルク：5N・m (.5kgf・m)




○リアフェンダーカバーの純正テールランプが付いていた箇所の穴を塞ぐ為に、まずは貼り付ける面をきれいに脱脂し、よく乾かします。  
⑤プレートの剥離紙を剥がし、リアフェンダーカバーに貼り付けて下さい。  
この時、リアフェンダーカバーに貼り付けたら、30秒均等に強く押さえつけて下さい。

⚠注意：テープ本来の接着力が得られるまで約1日かかります。それまでは水で濡らしたり、力を加えたりしないで下さい。



○リアフェンダーカバーに⑩トライアングルマークを貼り付けて下さい。

○①ステーに下の図を参考にナンバープレート及び②リフレクターステーを取り付けます。

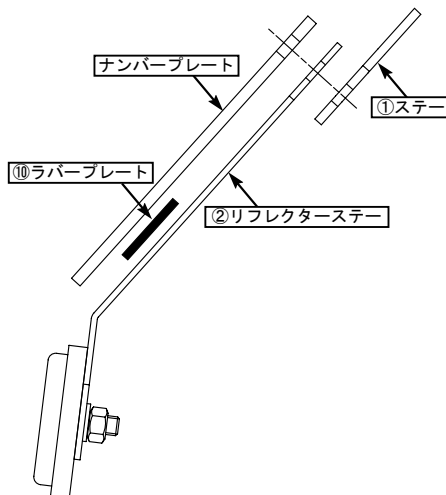

◎この取扱説明書は弊社ホームページにPDFデータでアップしております。  
印刷では表記が読みにくい等ございましたら弊社ホームページにてダウンロードしご確認ください。

