

レッグバンパー & シールドキット 取扱説明書

製品番号	06-00-0038 (BLACK) (レッグバンパー & シールドキット)
	06-00-0039 (レッグバンパーキット)

適応車種	モンキー 125 (JB02-1000001 ~)
	モンキー 125 タイモデル (MLHJB02)
	モンキー 125 (JB03-1000001 ~)
	モンキー 125 タイモデル (MLHJB03)
	モンキー 125 (JB05-1000001 ~)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、キット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎当製品の取り付けには、上記適応車種に合った純正サービスマニュアルを用意して下さい。

◎取り付けの際には、工具等を準備し、取り付け要領に従って十分注意して作業を行って下さい。尚、この取扱説明書や純正サービスマニュアルは基本的な技能や知識を持った方を対象としております。

取り付け等の経験の無い方、工具等の準備が不十分な方は、技術的信用のある専門店へご依頼される事をお勧め致します。

◎当製品は、上記適応車種の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ません。

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

◎製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

◎製品には、エッジや突起がある場合があります。必ず作業手袋を着用し作業を行って下さい。

(説明書内で作業手袋未着用の写真がある場合でも、作業時は作業手袋等を着用して下さい。)

◎当製品は、走行中に大きい荷重が掛かった場合、フレーム取り付け部品が破損する可能性があります。予めご了承下さい。

◎塗装剥がれが確認出来た場合、錆対策として剥がれた部分に塗装処理のメンテナンス作業を行って頂きます様お願い致します。

◎ネジ部の塗装被膜の関係上、装着時のボルト挿入に抵抗があり作業性が悪くなる場合があります。予めご了承下さい。

※キット内パーツのタップ部には塗装膜厚が載っており、取り付け前に一旦使用するボルトをパーツの各タップ部に挿入させる事で、取り付け時の作業性が向上します。ネジ山の破損には十分注意し挿入して下さい。

◎アルマイト製品は経年変化により、色褪せ等発生する場合があります。予めご了承下さい。

◎シールドの生地には防水加工は施しておりません。使用時は必ず防水スプレーにて防水加工を行い装着して下さい。

◎弊社製 LED フォグランプと同時装着が可能です。(各車両や取り付け位置により専用商品を用意しております。)

詳しくは、弊社総合カタログ又は WEB カタログにてご確認ください。http://www.takegawa.co.jp

◎ SP 武川製ステアリングダンパーとは同時装着出来ません。予めご了承下さい。

◎当製品はマフラー形状によっては取り付け出来ない製品もあります。適合マフラー表を参考に取り付けを行って下さい。

◎当製品を取り付ける際マフラーの取り外しが必要になる場合があります。ガスケット類は事前に準備しておく必要がございます。予めご了承下さい。

◎ JB05 のモデルは対応する弊社製マフラーは 2024 年 8 月現在ありません。予めご了承下さい。

～特徴～

○雨の日の走行や悪路走行時に雨水や泥水から足元をガードするレッグシールドです。簡易的に脱着が可能なシールドを装備しました。

○車両にボリューム感をアップさせタフなイメージを強調させます。またバンパー自体に M8 のサービスホールを設け、弊社製 LED フォグランプ等の取り付けが可能になっております。

○シールドは強化ナイロン製を使用しており新しいレッグシールドのイメージを演出しました。シールド自体はベルトをバンパーに巻き付け装着出来、脱着が容易に行えます。

○弊社製ポトルポーチや 2WAY マルチバッグと同時装着し、使用して頂く事も可能です。

○弊社製ポトルホルダーや ETC ケースと同時装着し、使用して頂く事も可能です。

モデル	SP 武川製で同時装着不可のマフラー	同時装着可能なマフラー
JB02	スポーツマフラー (04-02-0353)	純正マフラー
		スクランブラーマフラー (04-02-0354) ベーシックマフラー (04-02-0293) 廃番 テーパーコーンマフラー (13-04-0083) SSS マフラー (13-04-0084)
JB03	トルネードマフラー (04-02-0356) トラッカーマフラー (04-02-0398)	純正マフラー
		RS スポーツマフラー (ダウン TYPE) (04-02-0355) スクランブラーマフラー (04-02-0354) スポーツマフラー (04-02-0353) ボンパーマフラー (04-02-0357)

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

■作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジン及びマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)

■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)

■規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。(ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。)

■製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、作業手袋等を着用し手を保護して作業を行って下さい。(ケガの原因となります。)

■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。(部品の脱落の原因となります。)

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16

TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL http://www.takegawa.co.jp

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 技術・知識等が無い方は、作業を行わないで下さい。(部品破損等の原因により、転倒・事故につながる恐れがあります。)
- エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行って下さい。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。(一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)
- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- 点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- 製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。(幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。)

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
 ◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させていただきます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
 ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。

製品内容



番号	部品名	個数	リペア品番
1	パイプ R COMP.	1	
2	パイプ L COMP.	1	
3	ジョイントバー 1	1	
4	ジョイントバー 2	1	
5	プレート	1	
6	ステー	1	
7	カラー	1	
8	カラー (シールド用)	2	00-06-1191 (2ヶ入り)
9	フランジUナット 6mm	4	00-00-0496 (6ヶ入り)
10	フランジボルト M8x20	2	00-00-0248 (4ヶ入り)
11	フランジソケットキャップスクリュー 6x16	1	00-00-0825 (5ヶ入り)
12	フランジボタンヘッドソケットスクリュー 6x25	2	00-00-0787 (5ヶ入り)
13	ボタンヘッドソケットスクリュー 6x35	4	00-00-0997 (5ヶ入り)
14	フランジボタンキャップスクリュー 8x15	2	00-00-2857 (2ヶ入り)
15	クッション 15x140x5	1	00-00-0299
16	プレーンワッシャ 6mm	4	00-00-0990 (6ヶ入り)
17	プレーンワッシャ 8mm (特寸)	2	00-00-2858 (10ヶ入り)
18	パイプエンドキャップ	2	00-06-0184 (2ヶ入り)
19	シールド左右セット (BLACK)	1	00-09-0098

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。
 ※リペアパーツはキット内容と若干、形状等異なる場合があります。使用につきましては問題ございません。予めご了承下さい。
 ※06-00-0039(レッグバンパーキット)には、⑩は含まれません。⑩は①②に装着済みです。


■準備

●マフラー取り外し


- 水平な場所で車両をしっかりと安定させます。
- 作業に適した工具を用意します。

▲警告：必ず水平な場所で車両を安定させる事。
▲注意：必ず冷間時である事を確認する事。

- マフラープロテクター・エンドキャップを外し、マフラーバンドボルトを緩め、サイレンサー部のマウントボルト2本を外し、ノーマルマフラーを取り外します。

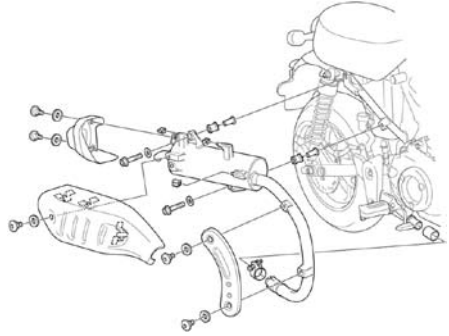

- ステー部に取り付けているマウントボルトを外し、ジョイントナット2個を外してノーマルのエキゾーストパイプを取り外します。

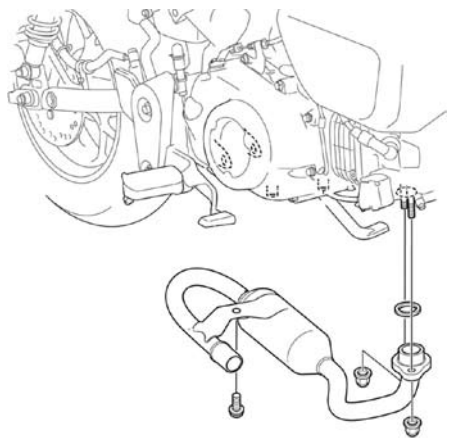

●クラッチケーブルの取り外し

- ※レグバンパーを取り付けるにあたり、作業しやすくする為にクラッチケーブルを外します。

- クラッチケーブルのアジャストナットを緩めます。



- クラッチレバーからクラッチケーブルを外し、ケーブルに付いているラバーブーツを外し、ガイドからも一度取り外します。



■取り付け


- 図を参考に車両メインフレームの補強部内に⑤プレートの面取り部が上に向くよう配置し、⑪フランジソケットキャップスクリュー 6x16 を使用し、⑥ステーにボルトを通し⑤プレートのネジ部に仮止めします。(後に微調整し固定していく為、動く程度にしておきます)

- ⑥ステーとクラッチケーブルが直接干渉しない様に⑮クッションを貼り付けます。

- ※⑤プレートには方向があります。間違えると取り付け出来ません。

- ※⑤プレートのネジ部がフレームの穴部にくる様に⑥ステーの位置を微調整する必要があります。

- 図を参考に⑫フランジボタンヘッドソケットスクリュー 6x25 を2本用いて⑥ステー、⑦カラー、③ジョイントバー1の順に仮止めします。

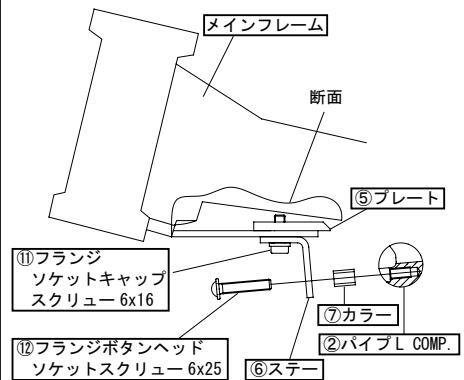

- 写真を参考に②パイプ L COMP. の下側に④ジョイントバー2の穴位置を合わせ差し込み、⑬ボタンヘッドソケットスクリュー 6x35、⑭プレーンワッシャ 6mm、パイプ COMP.、⑮プレーンワッシャ 6mm、⑨フランジUナット 6mm で仮止めします。

- 上側も同様に③ジョイントバー1に差し込み同じパーツの順に仮止めします。

パイプ上側



パイプ下側



- ①パイプ R COMP. も同じ要領で仮止めします。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

○パイプ COMP 後方側のステー部は⑩フランジボルト M8x20 を用いてクランクケースの底に仮止めします。

※型式によりステーの穴位置が異なります。

JB03の場合




JB02の場合



○各部のボルト&ナットは仮止めの状態で、ノーマルマフラーを組み戻していきます。ノーマルマフラー以外の場合は、その取扱説明書に従い取り付けを行って下さい。

○エキゾーストガスケットを新品に交換し、ジョイントナット 2 個をノーマルのエキゾーストパイプのフランジ部に取り付けマウントボルトを仮止めします。

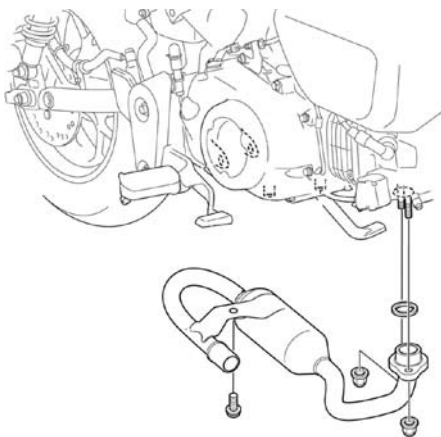


○サイレンサーのガスケットを新品に交換し、クランプバンドの方向を写真と同様の方向にしマウントボルトで仮止めし、ジョイントナット、各部マウントボルト、クランプバンドの順に均一に規定トルクで締め付けます。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
ジョイントナット / マウントボルト
トルク：27N・m (2.7kgf・m)
マフラーバンドボルト
トルク：20N・m (2.0kgf・m)



○逆手順でマフラープロテクター・エンドキャップを規定トルクで固定します。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
プロテクターボルト / エンドキャップボルト
トルク：10N・m (1.0kgf・m)

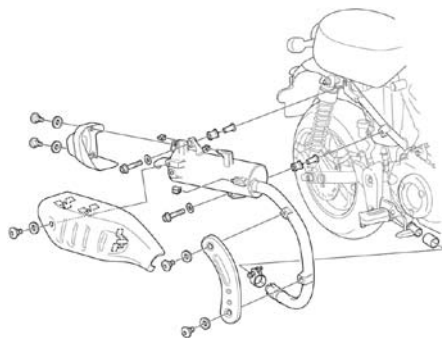

○ノーマルマフラーと①②パイプ COMP. とクリアランスがある事を確認し、①②パイプ COMP. の各接合部の仮止めしていた箇所全てを規定トルクで締め付けます。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
①フランジソケットキャップスクリュー 6x16/
②フランジボタンヘッドソケットスクリュー 6x25/
③ボタンヘッドソケットスクリュー 6x35
トルク：10N・m (1.0kgf・m)
⑩フランジボルト M8x20
トルク：20N・m (2.0kgf・m)



○クラッチケーブルを逆手順で取り付け、遊び調整した後アジャストナットを固定します。

○シールドを同時装着する場合、シールドセットの取り付け要領に従いシールドを取り付けます。

○シールドを装着しない場合、パイプ R/L COMP. の M8 サービスホールに⑪ブレンワッシャ 8mm、⑧カラー、⑭フランジボタンキャップスクリュー 8x15 を取り付け締め付けます。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
フランジボタンキャップスクリュー
トルク：15N・m (1.5kgf・m)



◎ LED フォグランプリットを装着する場合はそちらのキットに従い装着を行って下さい。

◎この取扱説明書は弊社ホームページに PDF データーでアップしております。
印刷では表記が読みにくい等ございましたら弊社ホームページにてダウンロードしご確認下さい。

