


# Z50J A2017-T4 STEERING STEM ( 27 )

**商品番号：06-07-005**

この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。  
 取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。  
 このステアリングステムは、A2017 T4 (ジュラルミン) 材を  $\frac{1}{1000}$  の精度を誇る、NC 旋盤及び、マシニングセンターにより削り出しアルマイ  
 ト処理を施しております。  
 軽量且つ十分な強度と耐食性を持ちフロントフォーク回りの剛性をアップさせます。又ステアリングハンドルロックも取り付け可能です。当社 A20  
 17 T4 トップブリッジとの併用をお薦めします。

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。  
 クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は  
 交換させて頂きます。但し、正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の  
 費用は対象となりません。  
 この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。

## ～ 商 品 内 容 ～

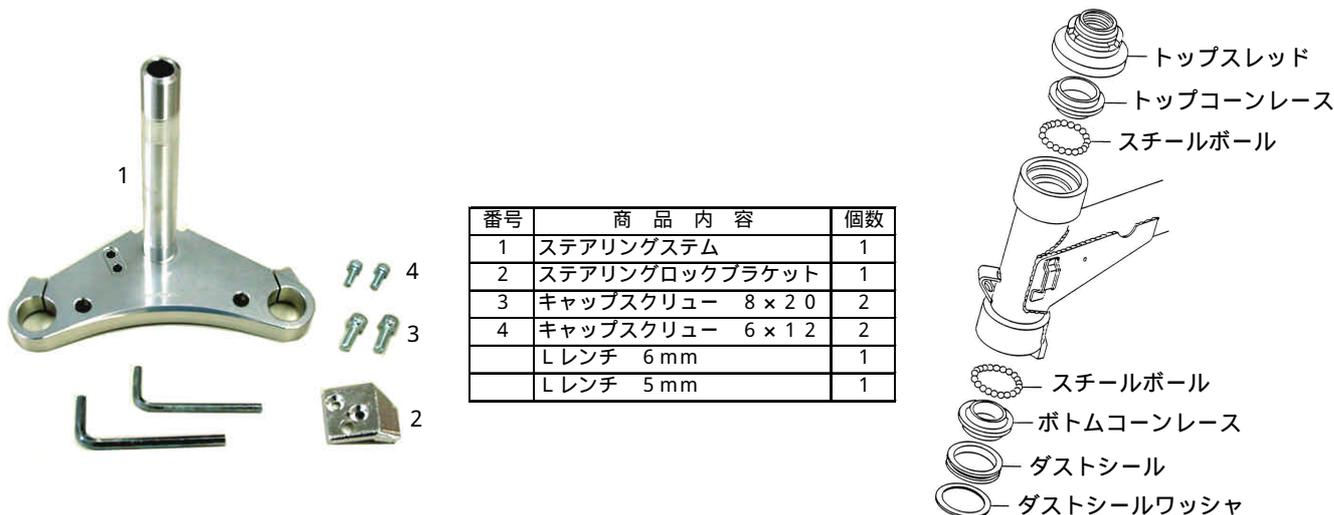

## ～ 取 り 付 け 要 領 ～

ステアリングハンドル、スピードメーターケーブル、及びフロントブレーキケーブルを取り外し、アクスルシャフトを抜き取ります。  
 トップブリッジ及びステアリングヘッド、トップスレッドを外し、フロントフォークを取り外します。この時、トップ、ボトム、ボールレースの  
 スチールボールを紛失しないよう注意して下さい。  
 ステムシャフトに付いているボトムコーンレースをポンチドライバー等で取り外し、ジュラルミンステムシャフトにダストシールワッシャ、ダスト  
 シール、ボトムコーンレースの順に取り付け、ステアリングステムドライバー等で打ち込みます。  
 ステアリングロックブラケットにステアリングハンドルロックを取り付けます。尚、ハンドルロックを使用しない場合はロックブラケットを取り外  
 して下さい。  
 ボトム及びトップ、ボールレースにグリスを十分塗布しスチールボールを取り付けます。尚、スチールボールは取り付ける前に洗油で洗いゴミを  
 付着させないで下さい。

ステアリングステムを取り付けトップコーンレース、トップスレッドを組み付けます。  
 トップスレッドを軽く締め付け、約1/8回転戻し、ガタが無く、軽く動くことを確認して下さい。  
 トップブリッジ及び、フロントフォークを取り付けます。