



バッテリーケースキット 取扱説明書

商品番号 : 05 06 0002
 適応車種 : Ape 50
 フレーム番号 : AC16-1600001~

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。
- ・本商品は当社製リアフェンダーレスキット(09 09 2003) 当社製エアフィルター(03 01 1056/1057)装着車専用です。
- ・当社製マッドガード(アルミ:09 09 16、ドライカーボン:09 09 17)との同時装着をお勧めします。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。
 当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
 商品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
 他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

～特徴～

- ・エアックリーナーBOX、フェンダーを取り外すことで、車体をすっきりとした印象のスカチューンにすることが出来ます。
- ・バッテリーケース等は、アルミ製なのでドレスアップ感を高めます。

注意 下記内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。(部品の脱落の原因となります。)


警告 下記内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。
 クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させていただきます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

～商品内容～

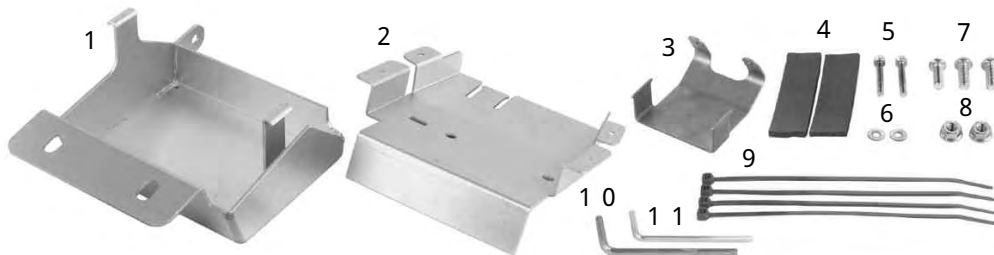

| 番号 | 部品名 | 数量 | リペア品番 | 入数 |
|----|------------------------|----|---------------|----|
| 1 | バッテリーケースCOMP. | 1 | 50382-GN1-T00 | 1 |
| 2 | ハーネスプレート | 1 | 50380-GN1-T00 | 1 |
| 3 | コンピューターステー | 1 | 50388-GN1-T00 | 1 |
| 4 | クッションゴム | 2 | 00050012 | 2 |
| 5 | ソケットキャップスクリュー M4X2.5 | 2 | 00000060 | 4 |
| 6 | プレーンワッシャ 4mm | 2 | 00000061 | 10 |
| 7 | ボタンヘッドソケットスクリュー M6X1.5 | 3 | 00000132 | 4 |
| 8 | フランジナット M6 | 2 | 00000133 | 6 |
| 9 | タイラップ 150mm | 4 | 00000135 | 10 |
| 10 | 六角棒レンチ 4mm | 1 | | |
| 11 | 六角棒レンチ 3mm | 1 | | |

リペアパーツはリペア品番にてご発注下さい。尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品にてご注文下さいます様お願い致します。

～取 り 付 け 要 領～

部品の取り外し

純正部品の取り外しはサービスマニュアルをよく確認し、確実に作業を行って下さい。


シート、サイドカバー、エンジンコントロールユニット、エアクリナーBOXを取り外します。

バッテリー、レギュレート/レクチファイヤ、ヒューズボックス1, 2、各種リレーを取り外し、リアフェンダーを取り外します。


バンクアングルセンサーを取り外します。

部品の取り付け

シート裏面のマッドガード部分を約55mmカッターナイフ等でカットします。

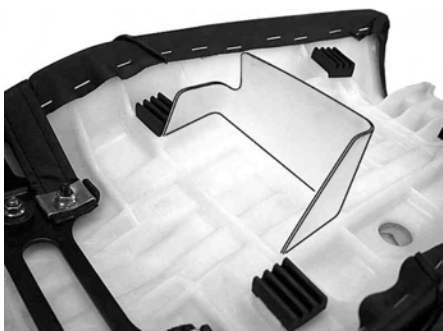

(加工前)

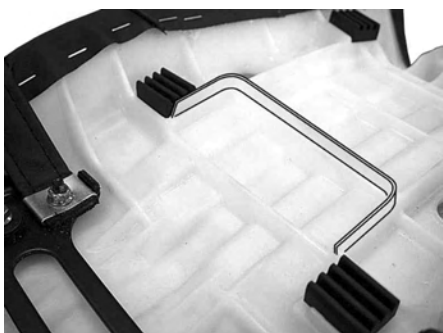


(加工後)

バンクアングルセンサーとフレームの間にコンピューターステアを挟み、ソケットキャップスクリューで共締めします。

(センサの矢印を上向きに取り付ける)

トルク: 1.2 N・m (0.1 kgf・m)

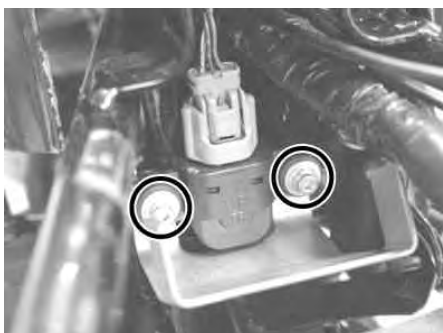

コンピューターステアの凸部にエンジンコントロールユニットを取り付けます。



ハーネスプレートにレギュレート/レクチファイヤを ボタンヘッドソケットスクリュー、フランジナットで取り付けます。

トルク: 10 N・m (1.0 kgf・m)

ハーネスプレートの切り欠き部分にウインカリレーを差し込み、穴部分にライティングカトリレーを取り付けます。

タイラップを ハーネスプレートの穴それぞれに差し込みます。

ハーネスプレートをフレームにはめ込み、タイラップでずれないように固定します。



バッテリーケースに クッションゴムを取り付けます。



フレーム、バッテリーケース、フェンダーレスプレート順になるようにフェンダーレスキットに付属のボルト、ナットを使用し仮締めしておきます。

バッテリーケースを ボタンヘッドソケットスクリューでエアクリナーBOXをとめていたM6穴に取り付けます。

トルク: 10 N・m (1.0 kgf・m)



バッテリーケースにヒューズボックスを取り付け、バッテリーを取り付けます。

純正のバッテリーバンドを使用し、バッテリーを固定します。



エアクリナーを取り付けます。(エアクリナーの説明書を参照して下さい)

リアフェンダーレスキットを取り付けます。(リアフェンダーレスキットの説明書を参照して下さい)

シートを取り付けます。

各部締め忘れがないか点検して下さい。

株式会社 **SPECIAL PARTS 武川**

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721 25 1357

FAX 0721-24-5059

お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857

URL <http://www.takegawa.co.jp>