



アルミ鍛造ブレーキアームフロントセット 取扱説明書

商品番号 : 06 - 08 - 302
適応確認済み車種 : モンキー、ゴリラ、B A J A
フレーム番号 : Z50J-1300017 ~
: AB27-1000001 ~

- ・このたびは、弊社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願いいたします。
- ・取り付け前には、必ず商品をお確かめ下さい。万一お気づきの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

～ 特 徴 ～

アルミ合金を冷間鍛造で成形、表面はバフ掛けを施し、強度や質感に拘りました。
ノーマルブレーキアーム（12Vモンキー）から23mm延長してレバー比を変更。ノーマルよりも、軽いタッチで制動力が得られます。
さらに、ノーマルスチール製（12Vモンキー）の約半分の重量に仕上がっております。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
製品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。
他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
この製品は、上記適応車種、フレーム番号の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。
弊社製リアフローティングキットを取り付けている場合は、この製品は上向きにのみ取り付けが出来ます。下向きではブレーキロッドが干渉しますので取り付けが出来ません。

ここに示した注意事項は、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を示しています。製品を正しくお使い頂き、貴方や他の人々への危険や損害を防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容なので、必ずお守り下さい。

注意 下記内容を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害が想定される内容を示しています。


- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。
（部品の破損、ケガの原因となります。）
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。
（ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。）
- ・製品および車体には、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。
（ケガの原因となります。）
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。
（部品の脱落の原因となります。）

警告 下記事柄を無視した取り扱いをすると人が死亡したり、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。
（事故につながる恐れがあります。）
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。
（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。
（そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。）

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
この取扱説明書は、本製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。


～ 商 品 内 容 ～

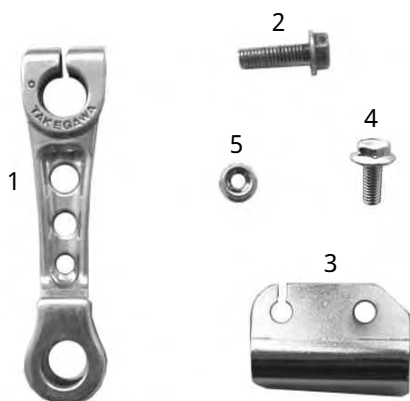

番号	部 品 名	個数
1	ブレーキアーム	1
2	フランジボルトM 6 × 2 5 mm	1
3	ケーブルステー	1
4	フランジボルトM 6 × 1 5 mm	1
5	ロックナットM 6	1

～ 取 り 付 け 要 領 ～

- ・アジャストナット、フロントブレーキスプリング、ブレーキアームジョイントを取り外します。
- ・ノーマルブレーキアームをフランジボルトとナットを外して取り外し、シャフト周りをきれいにします。

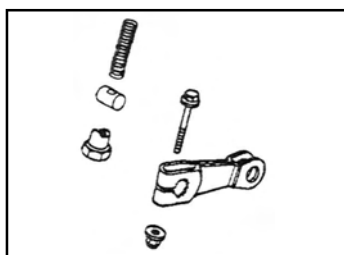

- ・ノーマルのブレーキケーブルステーからフロントブレーキケーブルを取り外します。
- ・付属のケーブルステーをノーマルのブレーキケーブルステーにフランジボルトM 6 × 1 5 mmとロックナットM 6 で、規定トルクで締め付けます。
規定トルク 1 0 N ・ m (1 . 0 k g f ・ m)
- ・ブレーキケーブルをケーブルステーに取り付けます。
- ・付属のブレーキアームをシャフトに取り付け、付属のフランジボルトM 6 × 2 5 mmを規定トルクで締め付けます。
規定トルク 1 0 N ・ m (1 . 0 k g f ・ m)
- ・フロントブレーキスプリング、ブレーキアームジョイント、アジャストナットを取り付けます。
再使用する部品についてはよく点検した上で再使用して下さい。摩耗や損傷がある場合は、必ず新品部品と交換して下さい。



- ・アジャストナットを回して遊びの調整を行って下さい。アジャストナットで調整仕切れない場合はブレーキアームとシャフトのセレーションをずらして取り付け直し、調整を行って下さい。

SPECIAL PARTS TAKEGAWA

〒 5 8 4 - 0 0 6 9

大阪府富田林市錦織東三丁目 5 番 1 6 号

TEL 0 7 2 1 - 2 5 - 1 3 5 7

FAX 0 7 2 1 - 2 4 - 5 0 5 9

URL <http://www.takegawa.co.jp>