

オイルクーラーユニット 取扱説明書

製品番号 09-07-0521

適応車種 モンキー、ゴリラ
スーパーヘッド取り付け車

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。
万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎製品を加工等された場合や取り付けられた場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種の車両専用です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。
- ◎当製品は、オイルクーラーへのオイルラインを設定する補修部品です。ユニット単品での使用は出来ませんので、ご注意ください。
アダプター類やオイルホースは、オプションパーツより各製品に適応した物をご使用下さい。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害が想定される内容を示しています。

- 作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジンおよびマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。）
- 製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）
- ガスケット、パッキン類は、必ず新品部品を使用して下さい。また、再使用する部品については、よく点検し磨耗や損傷がある場合は、必ず新品部品と交換して下さい。

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

製品内容



番号	部品名	個数	リペア品番
1	オイルクーラーユニット	1	12332-RB5-T00
2	R. シリンダーヘッドサイドカバーガスケット	1	12394-RB5-T01
3	ソケットキャップスクリュー 6x15	3	00-00-0042(10ヶ入り)
4	六角棒スパナ 5mm	1	—

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。
品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。

取り付け要領

1. メンテナンススタンド等を使用し、車両を安定させます。

注意 エンジンが冷えている事を確認して下さい。

2. オイルの受け皿を用意し、R. シリンダーヘッドサイドカバーを固定しているボルト3本を取り外します。
※R. シリンダーヘッドサイドカバーが外れにくい場合はプラスチックハンマーを使用し、サイドカバーを数回軽く叩いて下さい。

3. シリンダーヘッド右のサイドカバー取り付け面を清掃します。
オイルクーラーユニットにガスケットを合わせ、付属のソケットキャップスクリューでシリンダーヘッドに取り付けます。
スクリューを指定トルクで締め付けます。

注意 必ず規定トルクを守る事。
ソケットキャップスクリュー 6x15
トルク：10N・m (1.0kgf・m)

4. 使用するオイルクーラーや取り付け位置に適したオプションパーツを取り付け、オイルホースを接続します。
※クーラーユニット下側が吐出側です。


株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL http://www.takegawa.co.jp
お問い合わせ専用ダイヤル：0721-25-8857

オプションパーツ

■オイルクーラーユニット単品では使用出来ません。別途バンジョー、バンジョーボルト、シーリングワッシャの購入が必要になります。
※使用されるオイルホースにより、ご購入頂くバンジョーが異なります。ご注意ください。

■ラバーホースを使用する場合

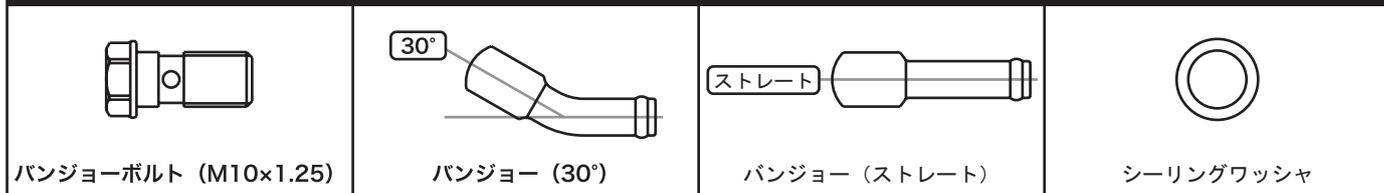

ホース外径 14.5mm
ホース内径 8mm
ラバーホース
ホースバンド


■バンジョーボルト、バンジョーは1個売りになります。
オイル取り出し口として使用する場合、バンジョーボルト、バンジョー共に各2個、シーリングワッシャが必要になります。

■バンジョーは、30°タイプとストレートタイプの2種類があります。
ラバーホース長、バンジョーはオイルクーラーの位置や車両仕様に合わせてお選び頂けます。

バンジョーボルト	00-07-0038
バンジョー (30°)	15661-KTK-T00
バンジョー (ストレート)	15660-000-T01
シーリングワッシャ	00-07-0010 (10ヶ入り)

ホース長 (mm)	品番
1000	00-07-0018
2000	00-07-0012
3000	00-07-0013
1000	00-07-0011 (ホースバンド4ヶ入り)
2000	00-07-0014 (ホースバンド4ヶ入り)

■スリムラインホースを使用する場合

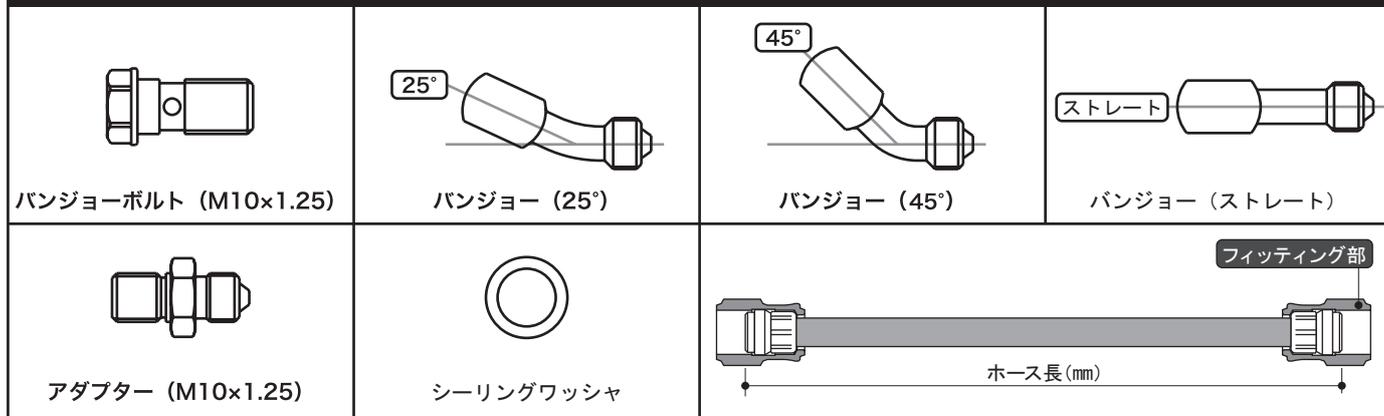

- バンジョーボルト、バンジョーは1個売りになります。
オイル取り出し口として使用する場合、バンジョーボルト、バンジョー共に各2個、シーリングワッシャが必要になります。
- アダプターはオイルクーラーユニットに装着する事でスリムラインホースの取り付けが可能になります。
- バンジョーは、25°、45°タイプ、ストレートタイプの3種類があります。
スリムラインホース長、バンジョーはオイルクーラーの位置や車両仕様に合わせてお選び頂けます。

バンジョーボルト	00-07-0038
バンジョー (25°)	00-07-0037
バンジョー (45°)	00-07-0039
バンジョー (ストレート)	00-07-0006
アダプター	00-07-0032 (2ヶ入り / シーリングワッシャ2ヶ入り)
シーリングワッシャ	00-07-0010 (10ヶ入り)

ホース長 (mm)	品番
50	00-07-0091
150	00-07-0019
190	00-07-0020
250	00-07-0021
285	00-07-0022
310	00-07-0023
320	00-07-0024
350	00-07-0025
380	00-07-0026
390	00-07-0027
505	00-07-0030
555	00-07-0028
590	00-07-0029