

ステップボードセット 取扱説明書

製品番号	06-13-0116 (シルバーアルマイト) 06-13-0121 (ブラックアルマイト)
------	--

適応車種	PCX (JK05-120001 ~) PCX160 (KF47-120001 ~)
------	---

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

◎当製品は、上記適応車種の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。

◎製品には、エッジや突起がある場合があります。必ず作業手袋を着用し作業を行って下さい。

(説明書内で作業手袋未着用の写真がある場合でも、作業時は作業手袋等を着用して下さい。)

◎補修部品につきましては商品内容横に記載しているリペア番号にてお申し込み下さい。尚、不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。

◎当製品の取り付け作業の際は、取り付け車種の純正サービスマニュアルを必ず参照し確実に行って下さい。

◎アルマイト製品は経年変化により、色褪せ等発生する場合があります。予めご了承下さい。

◎LED フォグランプリキット (05-08-0644、05-08-0645) との同時装着は出来ません。

～特 徴～

○アルミ製の縞板材を切り出し、アルマイト処理を施したステップフロアのボードです。

○縞柄のすべり止め効果と共に、大きい面積をメタルパーツにする事により、大幅にイメージを変更する事が出来ます。

○フロアステップサイドバー (06-00-0061) と同時装着が可能です。

⚠ 注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

■作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジン及びマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)

■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)

■規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。)

■製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、作業手袋等を着用し手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)

■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。(部品の脱落の原因となります。)

⚠ 警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)

■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)

■点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。

(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)


◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。

但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

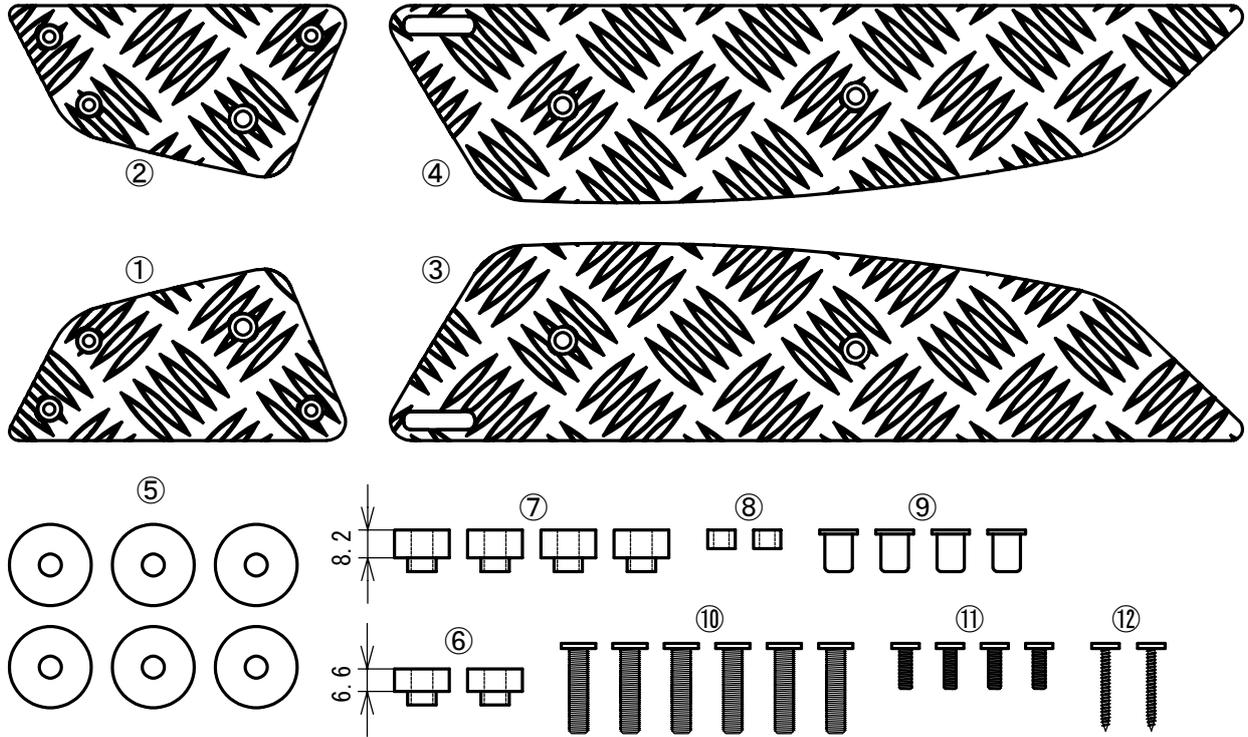

番号	部 品 名	個数	リペア品番
1	L.F ステップ プレート	1	_____
2	R.F ステップ プレート	1	_____
3	L.R ステップ プレート	1	_____
4	R.R ステップ プレート	1	_____
5	ワッシャ 6.5 x 24 x 2	6	00-00-2942
6	カラー 1 (L=6.6)	2	00-06-0234
7	カラー 2 (L=8.2)	4	00-06-0235
8	カラー 4.5 x 8 x 5.5	2	00-00-2938
9	ウェルナット 4mm	4	00-00-2939
10	極低頭ソケットキャップスクリュー 6mm x 25	6	00-00-2846
11	極低頭ソケットキャップスクリュー 4mm x 12	4	00-00-2940
12	極低頭ソケットキャップタッピングスクリュー 4mm x 25	2	00-00-2941

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。
 品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。
 尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませ
 お願い致します。
 ※リペアパーツはキット内容と若干、形状等異なる場合があります。
 使用につきましては問題ございません。予めご了承下さい。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

○前側と後側のフロアマットを取り外し、フロアステップからフランジボルト 3 個とタッピングスクリュー 1 個を取り外します（画像は左側。右側も行う）。



フロント側

○下図の様に各部品をセットし、各スクリューを締め付け、固定します（画像は左側。右側も同様に行う）。


▲注意：必ず規定トルクを守る事。

⑩極低頭ソケットキャップスクリュー 6mm x 25


トルク：8N・m (0.8kgf・m)

⑫極低頭ソケットキャップタッピングスクリュー 4mm x 25

トルク：1N・m (0.1kgf・m)

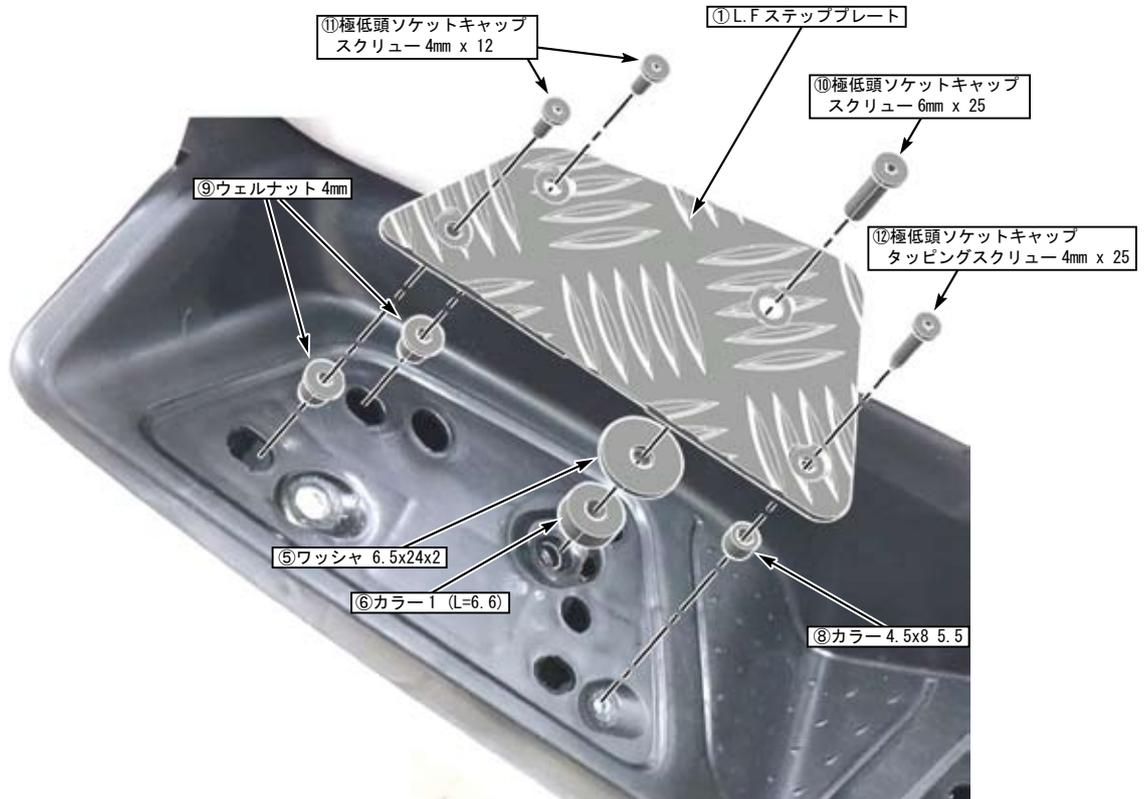

＜フロアステップサイドバー (06-00-0061) との併用時＞

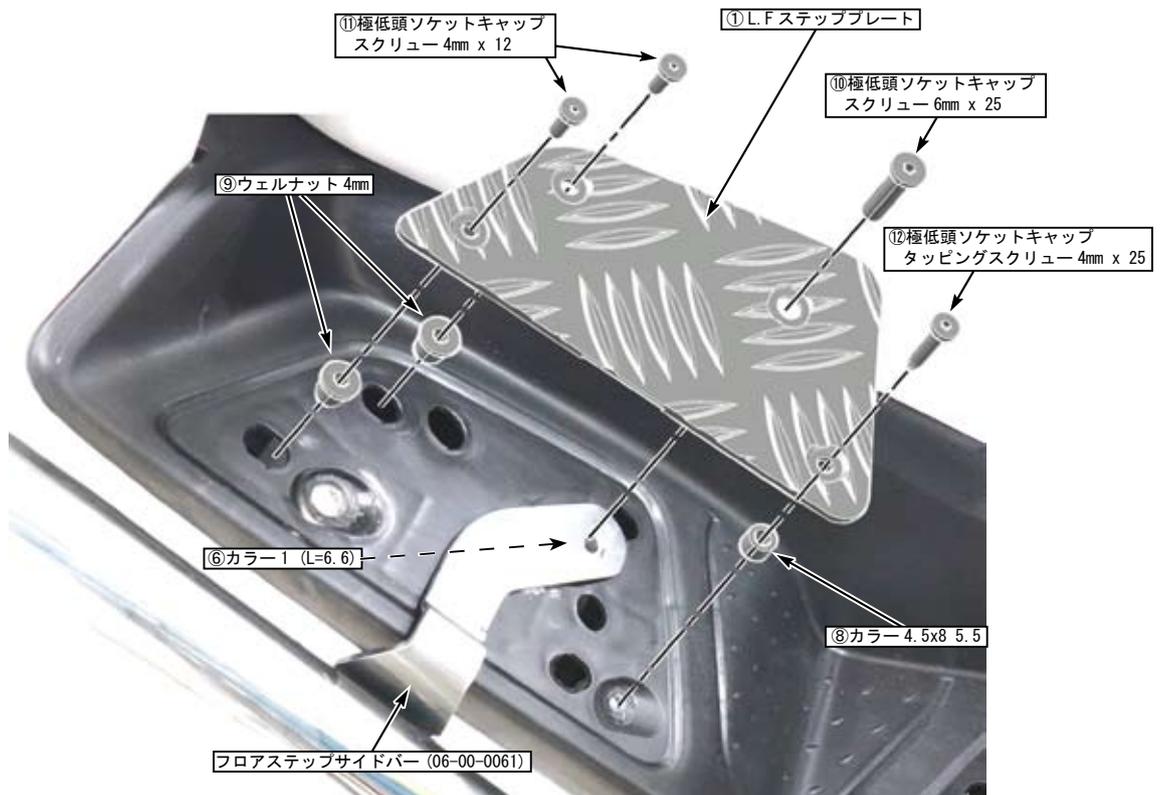


※⑥カラー 1 (L=6.6) は、フロアステップサイドバーに付属の物と共通です。

リア側


○下図の様に各部品をセットし、各スクリューを締め付け、固定します（画像は左側。右側も同様に行う）。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。

⑩極低頭ソケットキャップ
スクリュー 6mm x 25
トルク：8N・m (0.8kgf・m)

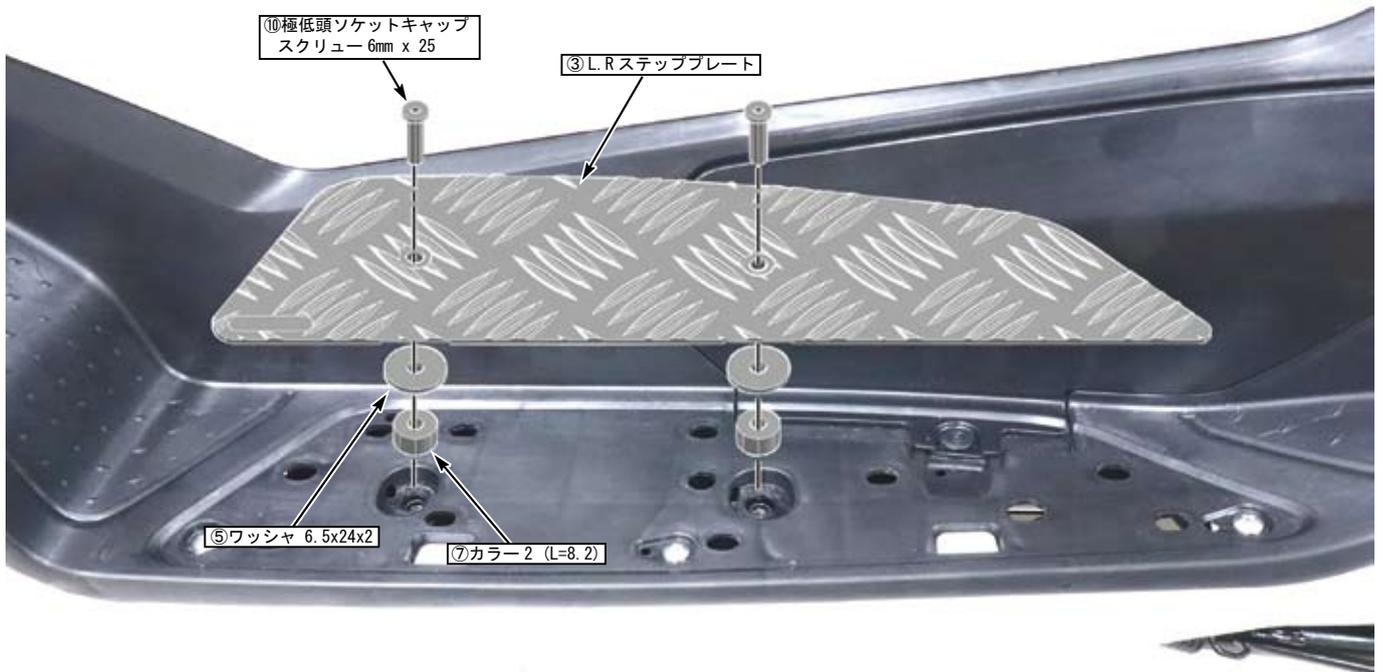

＜フロアステップサイドバー (06-00-0061) との併用時＞

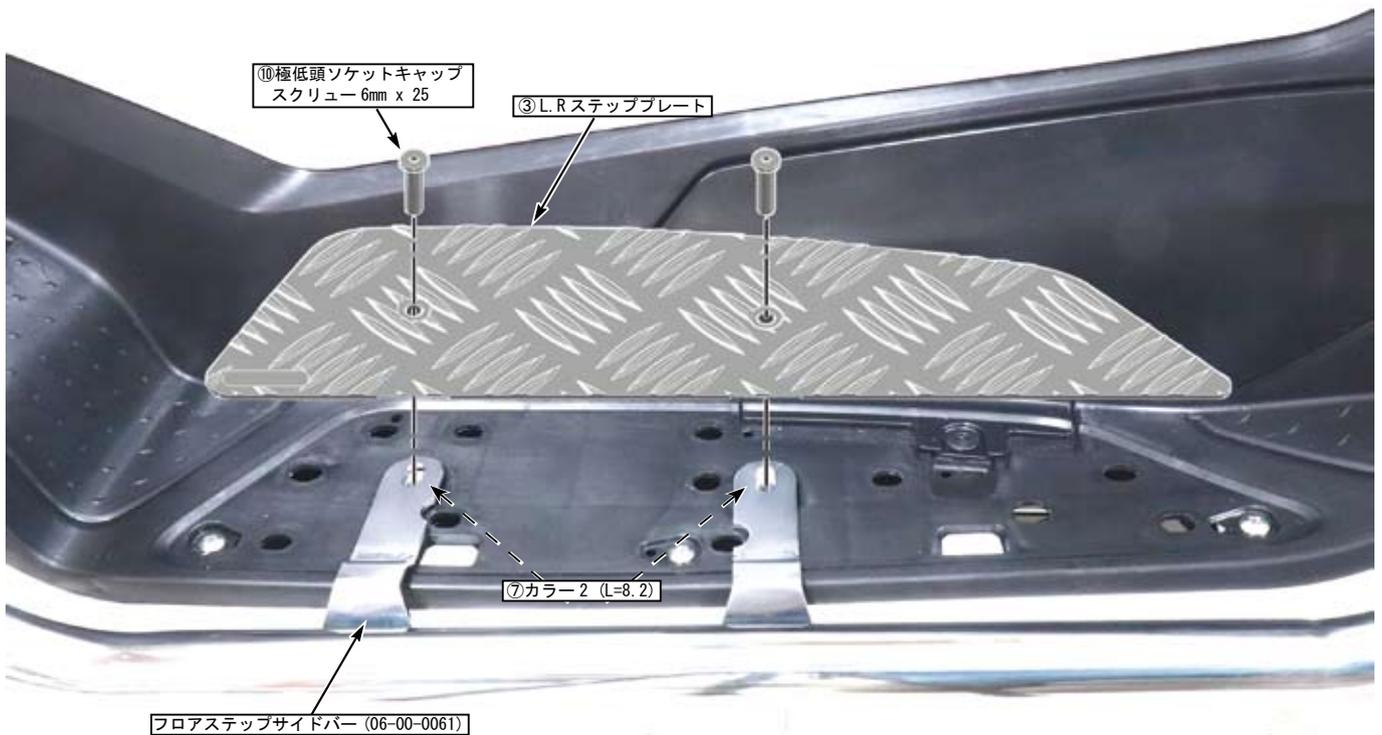

※⑦カラー 2 (L=8.2) は、フロアステップサイドバーに付属の物と共通です。

