



Ape HYPER C.D.I. 取扱説明書

商品番号 : 05 03 0005
フレーム番号 : AC16-1000001~

- ・この度は、弊社商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずセット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

正しく安全にご使用頂くために

電気装置に電流が流れている時にターミナルやコネクタの断、接続を行うと過電圧が発生し電子部品を破損させることがありますので必ずメインスイッチをOFFにしてから作業を行って下さい。

ハイパーC.D.I. と他の点火系部品との併用はなさないで下さい。

この商品は、道路運送車両法及び道路運送車両の保安基準に合致しています。但し、一般道路（道路運送車両第2条第6項、道路交通法第2条第1項）を時速30km/hを超える速度で走行した場合、運転者自身が道路交通法（速度超過）違反で罰せられますのでご注意ください。

万一、お気付きの点がございましたらお買い求め頂いた販売店にご相談下さい。

～ 特 徴 ～

点火タイミングを変更し、パワーアップさせるC.D.I.ユニットです。取り付けはコネクタを差し替えるだけの専用設計です。ノーマルエンジンからチューニングまで幅広く対応します。

注意 この表示を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・取り付け作業は、必ずエンジン冷間時（35℃以下）に行ってください。エンジンやマフラーが冷えていない状態で作業を行った場合、火傷の原因となります。
- ・ノーマルC.D.I.ユニットでは、サイドスタンドを出したままシフトチェンジを行うと、自動的にエンジンが停止するイグニッションカットオフ式を採用していますが、ハイパーC.D.I.ユニット装着後はこの機能がなくなりますので発進には必ずサイドスタンドを格納して下さい。

警告 この表示を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・排気ガスには有害な成分が含まれますのでエンジンをかけての点検は、閉め切ったガレージの中や風通しの悪い場所では行わないで下さい。

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。

但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合はこの限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

～ 商 品 内 容 ～



番号	部 品 名	個数	リペア品番	入数
1	C.D.I.ユニット	1		
2	インシュロックタイ 200mm	2	00 00 0179	10

リペアパーツは必ずリペア品番にてご注文下さい。

品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。


尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。

～取 り 付 け 要 領～

1. シートを固定しているボルト2本を取り外します。
シートを後方にずらしながら持ち上げて取り外します。




2. フューエルコックをOFFにします。
チューブクリップをずらして、フューエルホースの接続を外します。

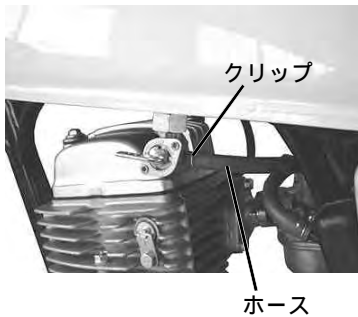

3. フューエルタンクを固定しているボルトを取り外します。
タンクを後方にずらして取り外します。



4. ノーマルC.D.Iユニットを、クッション付きで取り外します。

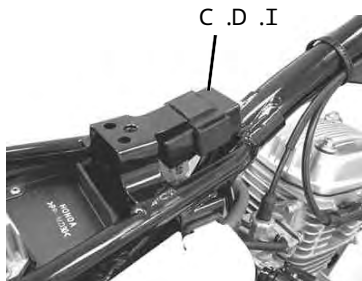

5. C.D.Iユニットの2P/4Pカブラのロックを起こして、接続を外します。



6. ハイパーC.D.Iのカブラを、ワイヤーハーネスカブラに接続します。
C.D.I.クッションにハイパーC.D.Iを差し込み、適当な大きさのスポンジを入れるか、付属のインシュロックタイで固定して下さい。



7. 取り外したフューエルタンク、シートを、取り外しと逆手順で取り付けます。

株式会社 **SPECIAL PARTS 武川**
 〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号
 TEL 0721 25 1357
 FAX 0721-24-5059
 お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857
 URL <http://www.takegawa.co.jp>